

CATIGA CT-610 碼錶 5合1



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

- ◆碼錶五合一,碼錶、時鐘、鬧鈴、倒數器、計數器
- ◆可儲存10 組紀錄
- ◆多功能設計方便使用
- ◆可懸掛在身上好攜帶喔
- ◆電源: AG-13
- ◆電壓: DC-1.5V

使用說明

一.碼錶 (10 組紀錄)按 **D 鍵**選擇『碼錶』功能。(內附詳細說明書)

二.時鐘 (12 / 24 小時制)

按 **D 鍵**選擇『時鐘』功能。

畫面上行顯示 (星期/月/日)

下行顯示 (上/下午, 時/分/秒) A 為上午 / P 為下午

按 **C 鍵**可選擇 12 / 24 小時制。

※ 時間設定: 按住 **B 鍵** 2 秒鐘, 下行『秒』會閃爍。

再按住 **D 鍵**調校, 調整順序為 (分→時→月→日→年)

按 **A 鍵**上調, 按 **B 鍵**下調 調整完按 **B 鍵**返回『時鐘』畫面。



【時鐘顯示畫面】

1 分鐘沒有調整動作
 時鐘返回未設定畫面

三.鬧鈴

按 **D 鍵**選擇『鬧鈴』功能。畫面上行左上角顯示『AL』及『鬧鈴』符號 (設定時間, 開啟/關閉)

開啟符號 = 『』、『』, 關閉符號 『』。

按 **A 鍵**選擇『鬧鈴』開啟/關閉。


※ 鬧鈴設定: 按住 **B 鍵** 2 秒鐘, 上行『時/分』對應閃爍。

(下行仍顯示正常時間) 按 **D 鍵**選擇調整位置。

調整順序為 (分→時)。按 **A / C 鍵**調整上/下時間。

調整完畢按 **B 鍵**返回『鬧鈴』設置時間。

此時『鬧鈴』開啟, 畫面顯示『』、『』兩個符號。

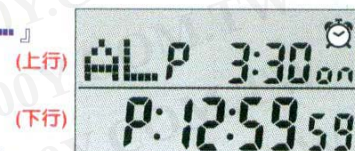

【鬧鈴顯示畫面】

『鬧鈴』如要關閉按 **A 鍵**
 畫面出現『』即關閉。

四.倒計時(1組常用記憶)

按**D**鍵選擇『倒計時』功能
畫面上行顯示『倒數』符號/時間。
下行為正常『時鐘』畫面。

※ 倒計時設定：(可設定時間：23時59分59秒)

按住**B**鍵2秒鐘，上行『秒』會閃爍。


按**D**鍵調整所需設定時間，順序(秒→分→時)

按**A**／**C**鍵可調整上／下時間。

設定時間完成，按**B**鍵確定，按**A**鍵倒數計時啟動。

再按**A**鍵停止計時。(畫面顯示『停止』字符)。

按**C**鍵顯示設定時間。(1組常用記憶)。

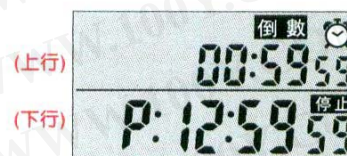

【倒計時顯示畫面】

『倒計時』鈴響30秒
，同時開始『正計時』

五.計數器(可計99999次數)


按**D**鍵選擇『計次(數)』功能。

畫面上行顯示『COUNT』

下行顯示『計(次)數』按**A**鍵1次顯示『00001』

以此類推累加。按住**B**鍵2秒鐘，計數『歸零』。

(計次)數中，按**A**鍵為(加次數)按**C**鍵為(減次數)

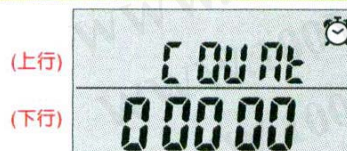

【計數器顯示畫面】

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)