


注：模块分公头和母头哦，接头是孔的是母头的，接头是针的是公头！

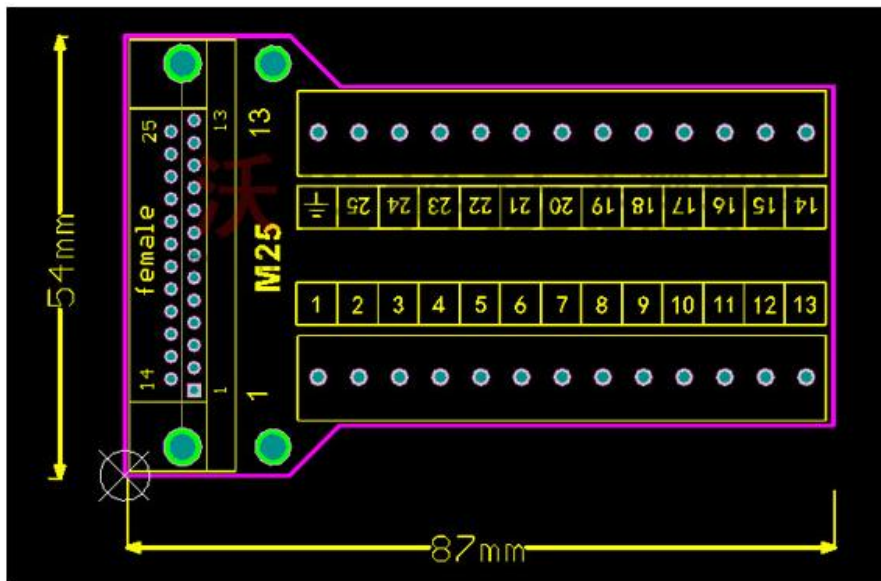

中继台外形尺寸

母头螺母

