


TN16 系列按鈕開關


16m/m 系列按鈕開關

·16m/m 裝配說明

本系列開關為三段可拆組式開關，分為上座，接點架接點座三部份。拆解時以手壓或接點座拆卸器依接點架上之 PUSH 標示，將左右二端同時時間內壓即可將上座與接點架分離以“一”字起子將接點架卡住接點座之部位撬起，即可將接點座脫離接點架。

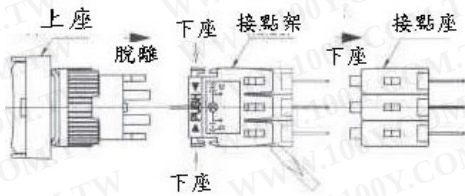


使用者安裝之分解圖如下

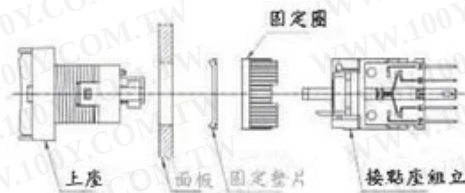


更換燈殼時，以“一”字起子自燈殼的缺口處撬開



組合時，將接點座二端之凸塊，對准接點架二端長方形固定孔推入即可將接點座與接點架組合。然後再將接點架上凸出之白色凸塊，對准上座內之白色凸塊，將接點架推入，即可組合接點架與上座。

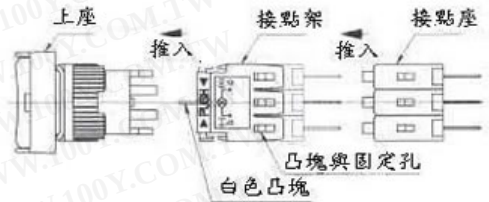

指示燈與照光式按鈕的電源端子在中間。其排列方向與其他的接點端子成 90°

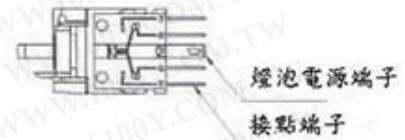


更換銘牌時，可在取下燈殼後，自燈殼內取下銘牌




·各型式裝配孔徑的間距


(圓形, 方形) 指示燈, 照光式按鈕開關

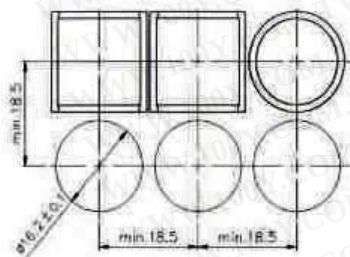


(圓形、方形、長方形) 選擇「鑰匙開關(圓形、方形)防水套」; (長方形, 方形) 護蓋連鎖式, 大頭按鈕開關

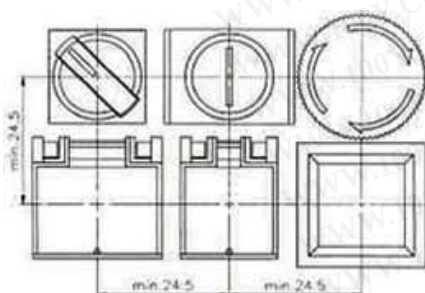

(長方形) 指示燈, 照光式按鈕開關

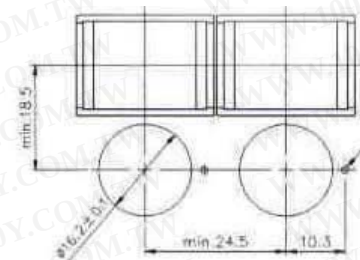


長方形防水套

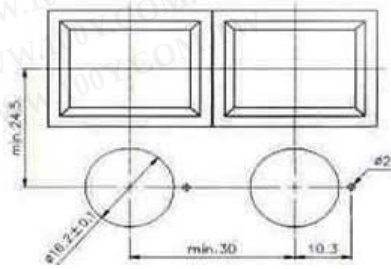


勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

·16mm 照光式按鈕開關/指示燈


TN16-AIR/ALR/ANR
TN16-MIR/MLR/MNR

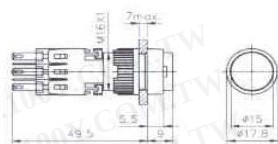


TN16-PIR/PLR/PNR

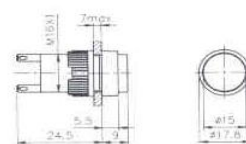


TN16-AIS/ALS/ANS
TN16-MIS/MLS/MNS

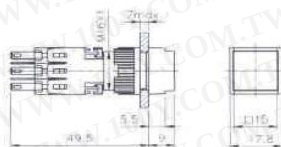

TN16-PIS/PLS/PNS

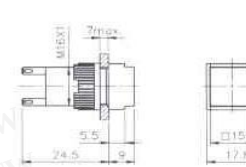

TN16-AIL/ALL/ANL
TN16-MIL/MLL/MNL

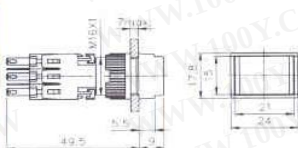

TN16-PIL/PLL/PNL



燈泡外觀尺寸(T13/4 燈座) 燈泡規格


鎢絲燈泡



LED 燈泡



霓虹燈泡




燈泡種類	代號	額定電壓	代號	操作電壓	額定電流	顏色	代號	型號編排
鎢絲燈泡	I	6.3VAC/DC	6	6VAC/DC	110mA	空白	空白	1 — 6
		14VAC/DC	14	12VAC/DC	50mA			
		28VAC/DC	28	24/28VAC/DC	25mA			
LED 燈泡	L	6VDC	6	6VDC	26mA	紅 橙	R O	L — 6 — R
		12VDC	12	12VDC	26mA	綠 藍	G BL	
		24VDC	24	24VDC	26mA	黃 白	Y W	
霓虹燈泡	N	110VAC	110	110VAC	1.5mA	紅 綠	R	N — 110 — R
		220VAC	220	220VAC	1.5mA		G	
		380VAC	380	380VAC	1.5mA			

燈泡之型號以燈泡種類、額定電壓、顏色之代號組合而成。


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

.16m/m 按鈕開關


TN16-ABR/MBR

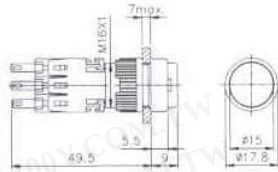


TN16-AMR/MMR

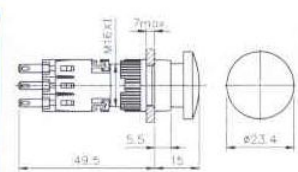


TN16-ABS/MBS

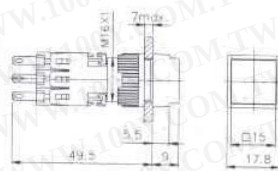

TN16-BKR

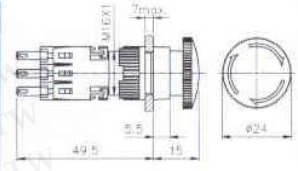


TN16-ABL/MBL

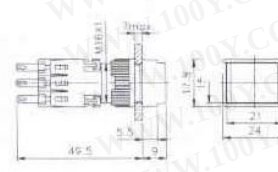


勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

.16m/m 選擇開關/鑰匙開關


TN16-SSR

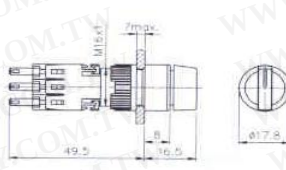


TN16-KSR

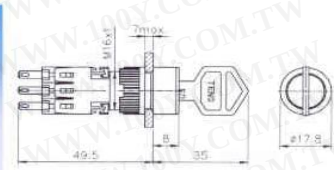


TN16-SSS

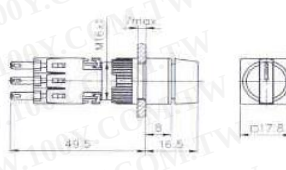


TN16-KSS

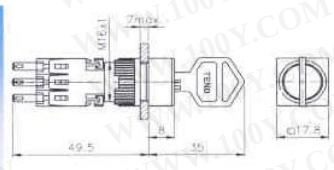

TN16-SSL

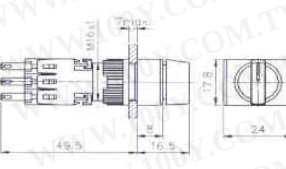

TN16-KSL

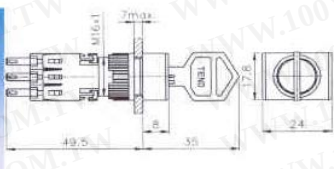


.16m/m 系列附件


燈泡拆卸器及固定圈拆卸器
TN16-A




端子套
TN16-TC



圓形/方形護蓋
TN16-GS

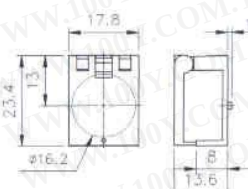

長方形護蓋
TN16-GL


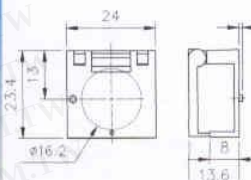


勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



圓形防水套
TN16-WR




方形防水套
TN16-WS

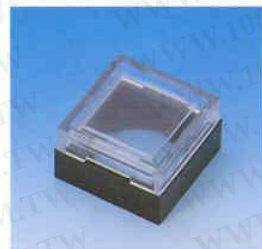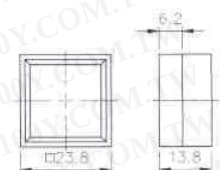

長方形防水套
TN16-WL

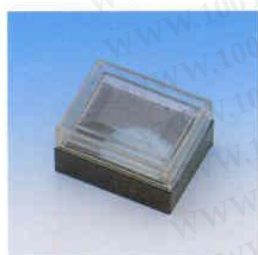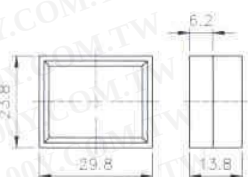

孔塞
TN16-BP

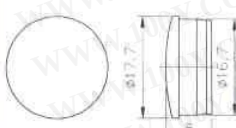


TN16-RL □
圓形色蓋



□填入顏色代號

顏色	代號
紅	R
綠	G
黃	Y
橙	O
白	W
藍	BL

TN16-SL □
方形色蓋

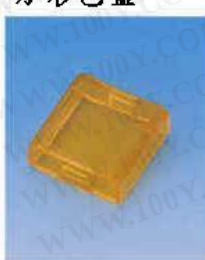

Please choose the color code for □

顏色	代號
紅	R
綠	G
黃	Y
橙	O
白	W
藍	BL

TN16-LL□
長方形色蓋



□填入顏色代號

顏色	代號
紅	R
綠	G
黃	Y
橙	O
白	W
藍	BL

TN16-MM□
大頭鈕



□填入顏色代號

顏色	代號
紅	R
綠	G
黃	Y
黑	B

TN16-CR
拆卸夾



當開關安裝在控制箱內，欲取下接點架以更換接點座時，可用TN16-CR自接點座後面伸進夾住接點架PUSH之二端下壓，即可取下接點架。另亦可夾住燈殼取下燈殼座，以方便從盤面用TN16-A取出燈泡更換。

	圓形銘板 TN16-RP□ □填入透明貼紙代號
	方形銘板 TN16-SP□ □填入透明貼紙代號
	長方形銘板 TN16-LP□ □填入透明貼紙代號

透明貼紙代號

01	02	03	04	05	06	07
○		ON	OFF	START	STOP	UP
08	09	10	11	12	13	14
DOWN	SOURCE	HAND	AUTO	RUN	FWD	REV
15	16	17	18	19	20	21
CLOSE	OPEN	FAST	SLOW	RESET	INCH	{
22	23	24	25	26	27	28
B	1	2	3	4	5	開
29	30	31	32	33	34	35
關	啓動	停止	電源	手動	自動	寸動
36	37	38	39	40	41	42
運轉	正轉	逆轉	快速	慢速	上	下

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)